


# Prestigio

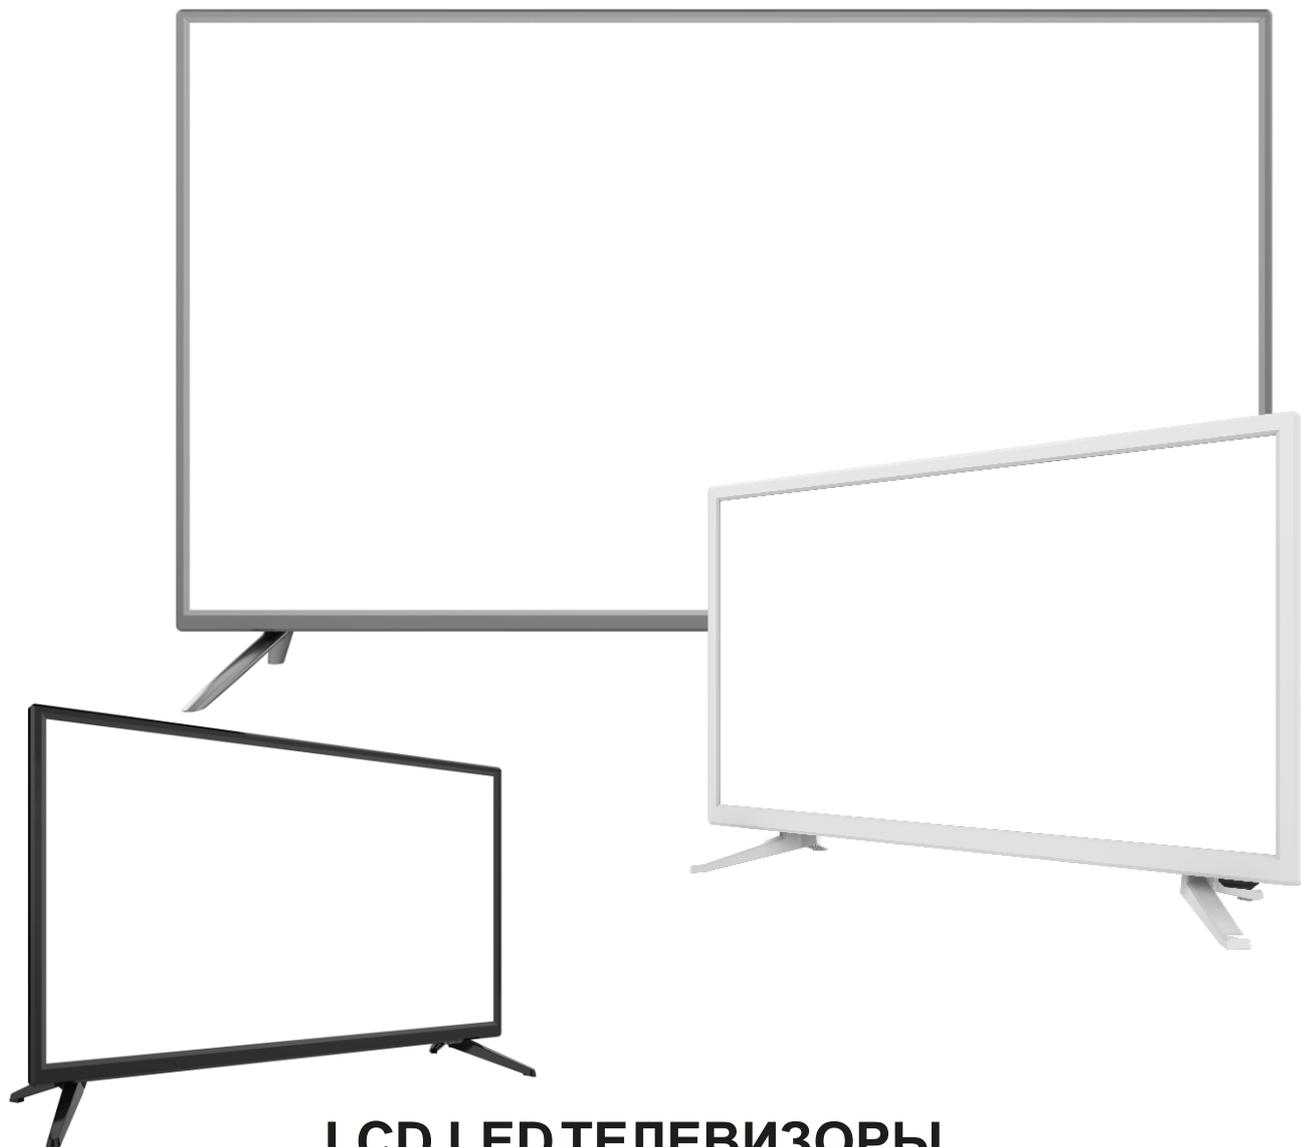

## LCD LED ТЕЛЕВИЗОРЫ

PTV24SS04Z_CIS_BK	PTV24SS05Z_CIS_BK
PTV24SS05Z_CIS_WH	PTV24SS06Z_CIS_BK
PTV32SS05Z_CIS_BK	PTV32SS04Z_CIS_BK
PTV32SS04Z_CIS_ML	PTV32SS06Z_CIS_BK
PTV32SS06Z_CIS_ML	PTV40SS06Y_CIS_BK
PTV40SS06Y_CIS_ML	PTV40SS05Y_CIS_BK
PTV40SS04Y_CIS_BK	PTV40SS04Y_CIS_ML
PTV43SS05Y_CIS_BK	PTV43SS04Y_CIS_BK
PTV43SS04Y_CIS_ML	PTV43SS06Y_CIS_BK
	PTV43SS06Y_CIS_ML

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ .....	3
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОДАЖЕ ТЕЛЕВИЗОРА .....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....	4
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>4</b>
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	7
<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> .....	<b>7</b>
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ .....	8
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ.....	8
МОНТАЖ ПОДСТАВКИ.....	8
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА</b> .....	<b>9</b>
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	9
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ .....	10
КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ .....	10
ИНТЕРФЕЙСЫ.....	10
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ .....	11
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА .....	12
<b>ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА</b> .....	<b>13</b>
ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА.....	14
НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА .....	14
ИЗОБРАЖЕНИЕ .....	15
ЗВУК .....	15
НАСТРОЙКА КАНАЛОВ .....	16
БЛОКИРОВКА .....	17
МЕНЮ НАСТРОЙКИ .....	18
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА</b> .....	<b>19</b>
НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПК.....	19
МЕНЮ НОМЕ .....	21
ПРОИГРЫВАНИЕ МЕДИА-ФАЙЛОВ .....	21
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ANDROID .....	23
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	23
ИНТЕРФЕЙС СМАРТ ТВ ПРИЛОЖЕНИЯ (WILDRED) .....	24
ПРИЁМ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	28
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>29</b>
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	29
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	29

## ВВЕДЕНИЕ

### Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение нашего Smart-телевизора. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед подключением и началом эксплуатации изделия. Данное руководство поможет Вам настроить телевизор и начать его эксплуатацию. Сохраните руководство для обращения в дальнейшем.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на следующие модели телевизоров

### PRESTIGIO:

PTV24SS04Z_CIS_BK,	PTV24SS04Z_CIS_BK,	PTV24SS05Z_CIS_BK	PTV24SS05Z_CIS_WH,
PTV24SS06Z_CIS_BK,	PTV32SS05Z_CIS_BK,	PTV32SS04Z_CIS_BK,	PTV32SS04Z_CIS_ML,
PTV32SS06Z_CIS_BK,	PTV32SS06Z_CIS_ML,	PTV40SS06Y_CIS_BK,	PTV40SS06Y_CIS_ML,
PTV40SS05Y_CIS_BK,	PTV40SS04Y_CIS_BK,	PTV40SS04Y_CIS_ML,	PTV43SS05Y_CIS_BK,
PTV43SS04Y_CIS_BK,	PTV43SS04Y_CIS_ML,	PTV43SS06Y_CIS_BK,	PTV43SS06Y_CIS_ML)

соответствующие требованиям технических условий ТУ 26.40-004-15319693-2019.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ 18198-89 Телевизоры. Изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, используются только для пояснительных целей и могут отличаться от реальных изделий.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке телевизора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, упаковки, на функционирование, на сохранность защитного стикера, на соответствие комплекта поставки разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» данного Руководства по эксплуатации. Проверьте наличие перечня ремонтных организаций, гарантийного и отрывных талонов, талона на дополнительное бесплатное обслуживание и правильность их заполнения.

Необходимо сохранять кассовый чек, Руководство по эксплуатации, гарантийный и дополнительный талоны до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения телевизора при транспортировании его в упаковке изготовителя следует соблюдать меры предосторожности:

- оберегать от резких толчков и падений;
- избегать длительного пребывания под дождем или мокрым снегом;
- не ставить на коробку тяжелые предметы.

Для получения лучшего качества изображения и звукового сопровождения подключите Ваш телевизор к системе кабельного телевидения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Проверка на функционирование является обязанностью продавца. Документация, прилагаемая к телевизору, при утере не возобновляется.

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Распаковать телевизор, проверив целостность упаковки.
2. Проверить комплектность телевизора согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства по эксплуатации.
3. Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер телевизора с номером, указанным в гарантийном талоне на телевизор, проверить наличие стикера на кожухе.
4. Подключить телевизор к антенне и сети.
5. Настроить телевизор на все принимаемые в данном регионе программы телевидения, установить оптимальные значения изображения и звука и записать их в память телевизора.
6. Проверить работоспособность всех функций телевизора, потребительских параметров в соответствии с Руководством по эксплуатации, в том числе, проверить работоспособность всех внешних соединителей и работу телетекста.
7. Упаковать телевизор.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца (исполнителя) в гарантийном талоне телевизора и ремонтом не считается.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

- **ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ТЕЛЕВИЗОРЕ ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЯ!**



Данные знаки на кожухе Вашего телевизора означают **«ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!»**.

- Не снимайте крышки и не вносите модификации в телевизор самостоятельно, поскольку возможно поражение электрическим током при контакте с внутренними деталями устройства, находящимися под напряжением. Внутри нет деталей, рассчитанных на обслуживание пользователем.
- Сервисное обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированным персоналом. Обслуживание устройства требуется в случае любого его повреждения.
- Данный телевизор следует подключать к сети электропитания переменного тока 220–240 В, 50/60 Гц. При подключении телевизора полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку. Если вилка не полностью входит в Вашу розетку, обратитесь к электрику по поводу замены устаревшей розетки.
- Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки телевизора в течение 2 секунд с момента изъятия вилки из розетки.
- В целях соблюдения правил безопасности, а также для увеличения срока службы, не оставляйте телевизор в дежурном режиме, если Вы покидаете помещение на продолжительное время. Для полного выключения телевизора вынимайте сетевую вилку из розетки.
- При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить от телевизора антенну.
- Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной антенной, она должна быть надежно заземлена. Рекомендации по способу заземления можно получить в ближайшем ремонтном предприятии.
- Не делайте слишком громкий звук в наушниках. Это может привести к необратимому повреждению слуха.  
**ВНИМАНИЕ! Прослушивание звукового сопровождения телепередач рекомендуется проводить при среднем положении уровня громкости.**
- Не допускайте попадания жидкости на пульт ДУ и не кладите на него влажные предметы. Не подвергайте пульт ДУ чрезмерному нагреву от источника тепла (огня), солнечного света или подобных источников, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не роняйте и не встряхивайте пульт ДУ.

## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим, и он плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные отверстия в кожухе такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.п.;
- располагайте телевизор в хорошо проветриваемом месте;
- не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора или на его поверхность;
- не оставляйте включенный телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми.

Если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение, слышно гудение и т.п.), при появлении запаха или дыма немедленно отключите телевизор от сети и вызовите специалиста ремонтного предприятия.

**ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ТЕЛЕВИЗОРА И ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телевизор предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и звукового сопровождения телевизионных передач по стандартам вещания МОРТ (D/K) и МККР (B/G, NICAM/A2) систем цветного телевидения SECAM, PAL, цифрового вещания по стандартам DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2. Телевизор может использоваться для воспроизведения изображения от компьютера через разъем HDMI, а также для приема и воспроизведения звука цифрового радиовещания.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Таблица 1

Параметры	PTV24SS04Z_CIS_BK, PTV24SS04Z_CIS_BK, PTV24SS05Z_CIS_BK PTV24SS05Z_CIS_WH, PTV24SS06Z_CIS_BK,	PTV32SS05Z_CIS_BK, PTV32SS04Z_CIS_BK, PTV32SS04Z_CIS_ML, PTV32SS06Z_CIS_BK, PTV32SS06Z_CIS_ML,
Напряжение питания	~220-240 В, 50/60Гц	
Класс энергетической эффективности	A	A+
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более	0,5	
Потребляемая мощность, Вт	36	56
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см <sup>2</sup> , не более	0,024	0,020
Годовое энергопотребление, кВт ч/год	35	44
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный	
Принимаемые стандарты изображения и звука	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, PAL, SECAM, NTSC, NICAM/A2, D/K, B/G, MPEG-1, MPEG-2	
Панель LCD: - соотношение сторон	16:9	
- размер экрана, см (дюймы)	60 (24)	81 (32)
- видимая область экрана, мм, не менее	521x293	697x392
- разрешение, пикселей	1366*768	
- угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости, град., не менее	178/178	
- яркость, кд/м <sup>2</sup> , не менее	200	220
- контрастность, не менее	3000:1	
- отклик, мс, не менее	8,5	8
Внешние соединители	Headphone 3.5мм, USB, CI, AV, Optical, RF, HDMI, RJ45, PC Audio и VGA (кроме PTV24SSxxxx)	
Максимальная выходная мощность звука, Вт, не менее	2x3	2x8
Габаритные размеры, мм	551x203.8x377.2	732x192x480
Масса, кг, не более	2.4	4.4

Таблица 2

Параметры	PTV40SS06Y_CIS_BK, PTV40SS06Y_CIS_ML, PTV40SS05Y_CIS_BK, PTV40SS04Y_CIS_BK, PTV40SS04Y_CIS_ML,	PTV43SS05Y_CIS_BK, PTV43SS04Y_CIS_BK, PTV43SS04Y_CIS_ML, PTV43SS06Y_CIS_BK, PTV43SS06Y_CIS_ML
Напряжение питания	~220-240 В, 50/60Гц	
Класс энергетической эффективности	A+	
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более	0,5	
Потребляемая мощность, Вт	70	70
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см <sup>2</sup> , не более	0,016	0,014
Годовое энергопотребление, кВт ч/год	64	79
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный	
Принимаемые стандарты изображения и звука	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, PAL, SECAM, NTSC, NICAM/A2, D/K, B/G, MPEG-1, MPEG-2	
Панель LCD: - соотношение сторон	16:9	
- размер экрана, см (дюймы)	101 (40)	109 (43)
- видимая область экрана, мм, не менее	878x485	930x523
- разрешение, пикселей	1920*1080	
- угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости, град., не менее	178/178	
- яркость, кд/м <sup>2</sup> , не менее	250	250
- контрастность, не менее	3000:1	
- отклик, мс, не менее	8,5	8
Внешние соединители	Headphone 3.5мм, USB, CI, AV, Optical, RF, HDMI, RJ45	
Максимальная выходная мощность звука, Вт, не менее	2x8	2x8
Габаритные размеры, мм	903.4*207.2*565.2	970*610*208
Масса, кг, не более	5.7	7.7

**Технические характеристики, приведенные в таблице 1 – справочные и не могут служить основанием для претензий.** Технические характеристики могут отличаться от приведенных вследствие модификации изделий.

**В изделии присутствуют драгоценные металлы: позолоченные контакты.**

Условия эксплуатации:

- рабочая температура от 10 до плюс 35°C;
- рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°C);
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Данная модель телевизора оснащена:
  - 4-ядерным процессором типа ARM Cortex A53, 1,1GHz;
  - 8 Гб внутренней памяти накопителя (ROM);
  - 1 Гб оперативной памяти (RAM);
  - Операционная система Android 9.1
- Управление различными функциями телевизора с помощью пульта дистанционного управления (далее – пульт ДУ).
- Система меню обеспечивает удобное управление всеми функциями телевизора.
- Подключение различных внешних устройств (видеомагнитофон, видео приставка, проигрыватель DVD дисков, компьютер, внешние устройства с флэш-памятью) посредством разъемов типа HDMI, USB, PC AUDIO, AV, CI, Optical, Headphone.
- Прием программ цифрового наземного/кабельного/ телевидения (далее по тексту ЦТВ или DTV) стандартов DVB-T/DVB-T2/DVB-C/ DVB-S2 форматов MPEG-2, MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264.
- Прием программ спутникового телевидения стандартов DVB-S/DVB-S2.
- Воспроизведение файлов мультимедиа различных форматов.
- Эффективная схема питания телевизора не требует дополнительных внешних устройств стабилизации при изменениях напряжения питания в пределах от 220 до 240 В.

- Процессор управления и обработки сигнала обеспечивает:
  - предварительную настройку программ в диапазонах от 42,25 МГц до 866,0 МГц аналогового телевидения (далее по тексту АТВ или ATV) и в диапазонах: от 474,0 МГц до 858,0 МГц (DVB-T2/ DVB-T), от 114,0 МГц до 858,0 МГц (DVB-C) цифр. телевидения;
  - автоматический поиск телевизионных каналов;
  - ручной поиск телевизионных каналов;
  - точную настройку на канал;
  - сортировку программ;
  - выбор языка меню;
  - выключение телевизора в дежурный режим через заданный промежуток времени или после пропадания телевизионного сигнала;
  - включение/выключение звука;
  - поочередное включение одной из двух выбранных программ;
  - выбор формата просмотра;
  - фиксированные предустановки изображения и звука;
  - блокировку программ;
  - родительский контроль доступен в режиме цветного телевидения (далее – DTV);
  - запись на флеш-карту (в режиме DTV);
  - прием текстовой информации (далее телетекст);
  - подключение наушников;
  - подключение к компьютеру;
  - доступ к локальной сети или сети интернет с помощью проводного или беспроводного подключения;
  - воспроизведение онлайн радио, музыки и фильмов из интернета;
  - установку и запуск приложений для операционной системы Android.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Телевизор .....	1 шт.
Опора (L/R).....	2 шт.
Саморезы крепления опоры.....	4 шт.
Пульт дистанционного управления .....	1 шт.
Элементы питания .....	2 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Гарантийный талон .....	1 шт.
Индивидуальная тара .....	1 компл.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** ЖК-панели состоят из множества точек, каждая из которых называется пикселем. Пиксель состоит из трех субпикселей, каждый из которых соответствует одному из трех цветов (красному, зеленому и синему). Яркость и четкость изображения ЖК-панели достигается за счет большого количества пикселей. Например, 15-ти дюймовая ЖК-панель содержит свыше 760000 пикселей или, примерно, 2,3 миллиона субпикселей.

Появление на ЖК-панели телевизора небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светлых или постоянно темных) объясняется огромным количеством пикселей и сложностью технологического процесса при производстве ЖК-панелей. Появление дефектных пикселей не влияет на надежность телевизора и работоспособность других пикселей и ЖК-панели в целом. Для минимизации подобных дефектов производство телевизоров с ЖК-панелью является объектом тщательного технического контроля качества, регламентированного требованиями ТУ 26.40-004-15319693-2019.

## ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

**ВНИМАНИЕ!** До включения телевизора в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами электрической и пожарной безопасности, приведенными в разделе «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» настоящего руководства по эксплуатации!

Предварительно убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, кожуха и экрана ЖК-панели. При обнаружении повреждений эксплуатация телевизора не допускается.

После хранения телевизора в холодном помещении или после транспортирования в зимних условиях его можно включать в сеть не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

Распаковывание телевизора производите в следующем порядке:

- телевизор в упаковке установите на пол;

- снимите самоклеящуюся ленту с верхней плоскости упаковки;
  - откройте упаковку и удалите верхние вкладыши-амортизаторы;
  - осторожно достаньте телевизор, опоры из упаковки;
  - положите горизонтально телевизор лицевой стороной на ровную, чистую и мягкую поверхность.
- При перемещении телевизора отключите сетевой шнур и внешние соединители.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Перед чисткой телевизора необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Чистите корпус мягкой, слегка влажной, затем сухой тканью. Для удаления загрязнения экрана используйте специально предназначенные для ухода за ЖК-панелью салфетки и спрей.
- Категорически запрещается использовать растворители или бензин, так как они разрушают поверхность ЖК-панели.
- Экран ЖК-панели чувствителен как к электрическим, так и к физическим воздействиям. Не допускайте надавливание на поверхность ЖК-панели. Это приводит к появлению на экране светлых или темных пятен.
- Для увеличения срока службы ЖК-панели выключайте телевизор, если не используете его.
- Не царапайте и не стучите по поверхности ЖК-панели, так как это может ее повредить.

## НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

При креплении телевизора на стену следуйте указаниям, содержащимся в документации, поставляемой с настенным креплением (в комплект не входит). Настенный монтаж телевизора должен выполняться специалистом.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настенное крепление должно выдерживать массу, в 5 раз превышающую массу телевизора. Размер винтов для крепления может различаться, в зависимости от модели настенного кронштейна.

Комплект для настенного монтажа должен соответствовать стандарту VESA.

Резьба всех 4 (четырёх) винтов должна входить в настенное крепление и в заднюю часть корпуса телевизора.

Установку телевизора на стену или потолок производите при помощи стандартного кронштейна, покупаемого отдельно.

Размеры VESA для моделей:


- 100x100мм - для ТВ 24" диагонали,
- 200x100 мм - для ТВ 32" и 40" диагоналей,
- 200x200 мм для ТВ 43" диагонали.

## МОНТАЖ ПОДСТАВКИ

- присоедините левую опору (маркирована символом L) к телевизору, закрепите опору винтами;
- присоедините правую опору (маркирована символом R) к телевизору, закрепите опору винтами;
- установите телевизор на устойчивую горизонтальную поверхность (стол, тумбу).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пропустите эти действия при необходимости крепления телевизора на стену.

1. Откройте коробку и извлеките телевизор с комплектующими.
2. Чтобы избежать порчи телевизора, накройте стол мягкой тканью, положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Вставьте ножки в соответствующие отверстия в корпусе устройства до щелчка или фиксации винтами из комплекта

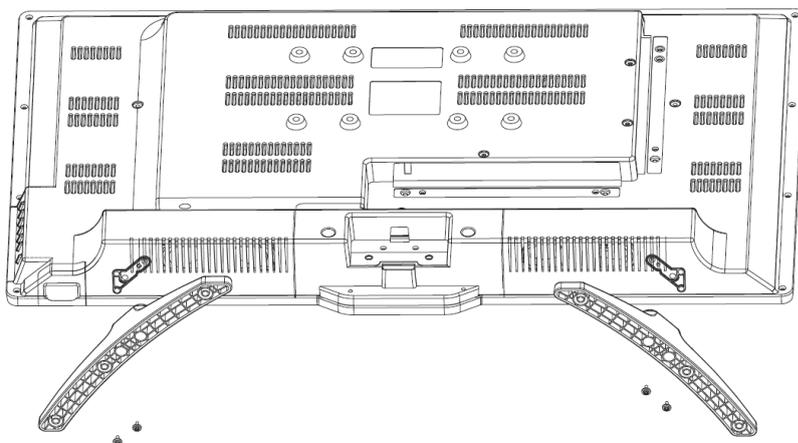


# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оптимальное расстояние управления с пульта ДУ от 0,5 до 6 метров.

Таблица 2

<b>POWER</b> : включение телевизора / режима ожидания
<b>MUTE</b> : включение/выключение звука
<b>0-9</b> : выбор программ прямым набором
<b>LIST</b> : Нажмите, чтобы открыть список каналов.
 Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
<b>S.MODE</b> : Кнопка выбора режима звука
<b>SLEEP</b> : Кнопка установки времени выключения телевизора
<b>MTS</b> : Кнопка для поиска режимов NICAM.
<b>P.MODE</b> : Кнопка выбора настройки режимов изображения
<b>MENU</b> : Кнопка перехода в меню настроек телевизора
<b>SOURCE</b> : Кнопка переключения между источниками сигнала
<b>▲/▶/▼/◀</b> Кнопки навигации по меню настроек
<b>ENTER</b> : Кнопка ввода/подтверждения
<b>EXIT</b> : Кнопка выхода из меню или подменю и отмена выполняемой функции
<b>DISPLAY</b> : Кнопка для отображения информации об источнике и канале
<b>VOL +</b> : Кнопка повышения уровня громкости
<b>REFRESH</b> : Обновление страницы. <b>HOLD</b> : Вкл/ Выкл. отображения текущей страницы
<b>VOL-</b> : Кнопка понижения уровня громкости.
<b>CAP</b> : Сохранение текущего изображения на диск.
<b>PLAY/PAUSE</b> : нажмите <b>PLAY/PAUSE</b> в режиме USB, запустите/остановите воспроизведение в режиме USB
<b>CANCEL/ОТМЕНА</b> : 1. Если страница выбрана в режиме Текста, может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступной, нажатие кнопки ОТМЕНА приведет к возврату в режим ТВ. Когда требуемая страница будет найдена, номер страницы появится в верхней части экрана, нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим текста для просмотра страницы.
<b>TV/RADIO</b> : Кнопка для переключения между режимами ТВ и РАДИО.
<b>STOP</b> : нажмите для остановки просмотра в режиме USB.
<b>MIX</b> : ТВ и TXT картинки смешиваются (прозрачный фон).
<b>ЦВЕТНЫЕ Кнопки</b> для работы с телетекстом и меню
<b>CH+</b> : Кнопка переключения каналов
<b>HOME</b> : Кнопка для возврата на главную страницу
<b>CH-</b> : Кнопка переключения каналов
<b>ASPECT</b> : 1. Кнопка для выбора масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режиме PVR или МЕДИА
<b>MOUSE</b> : включается/выключается режим мыши.
<b>SIZE/РАЗМЕР</b> : Изменение размера дисплея в режиме телетекста
<b>SUBTITLE</b> : Кнопка для отображения субтитров в режиме USB.
<b>REC</b> : Для запуска записи в режиме PVR
<b>GUIDE</b> : Запускает EPG (Электронный программный Гид)
<b>FAV</b> : Кнопка перемещения по списку Избранных телеканалов
<b>FF</b> : нажмите для быстрой перемотки вперед в реж. USB.
<b>TTX</b> : включение и выключение телетекста.
<b>PREV</b> : нажмите для перехода назад в режиме USB
<b>SUB.PG</b> : нажмите для доступа к подстранице
<b>FR</b> : Нажмите для быстрой перемотки назад в режиме USB.
<b>INDEX</b> : запрос номера страницы в режиме телетекста
<b>NEXT</b> : нажмите, чтобы перейти вперед в режиме USB.
<b>REVEAL</b> : выявить или скрыть скрытые слова

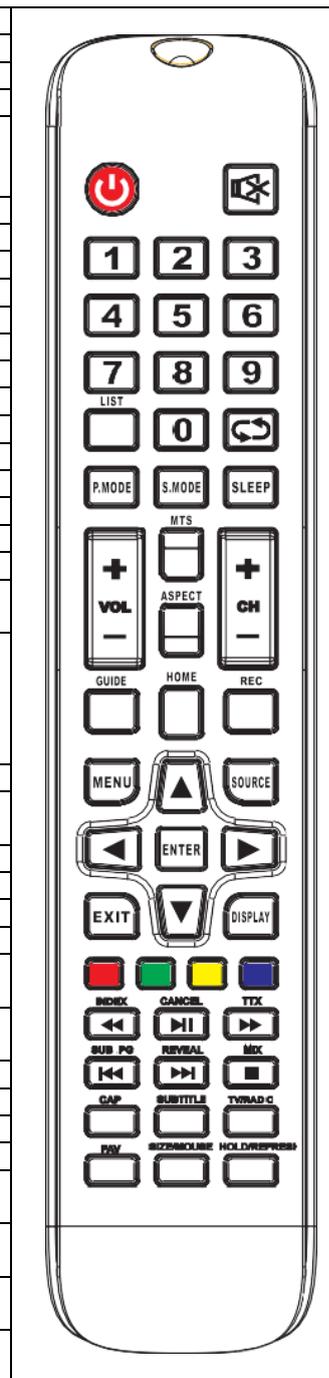


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Возможная задержка реакции на команды ПДУ не является неисправностью. Описанные реакции на команды пульта ДУ соответствуют короткому нажатию кнопок. Ответ на длинное нажатие кнопки ПДУ не предусмотрен.

EPG, TV, Radio, REC действуют только в режиме DTV (цифрового телевидения)

### УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте два элемента питания типа AAA (R03), соблюдая полярность установки.
3. Установите крышку на место.

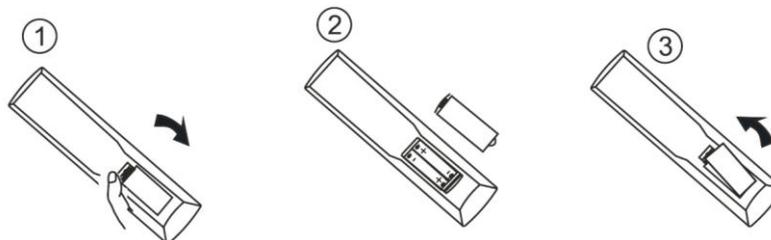

## УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

### КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

#### Описание кнопок управления и разъемов на корпусе ТВ

##### Кнопки управления

Нажмите универсальную кнопку управления на телевизоре - на экране отобразится выпадающее меню с иконками основных кнопок управления. В инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение кнопок на разных моделях может отличаться.



Выбор иконки осуществляется короткими нажатиями кнопки управления, при этом подсветка выбранной иконки перемещается вправо.

Для активации выбранной иконки нажмите и удерживайте кнопку управления.

##### Описание иконок управления:

- : **Power off** - включение/выключение дежурного режима ТВ
- : **Menu** - Выбор меню
- : **Source** - Выбор режима работы / источника сигнала
- : **CH+** : Переход к последующему каналу / пункту или параметру меню
- : **CH-** : Переход к предыдущему каналу / пункту или параметру меню
- : **Volume+** : Увеличение уровня звука
- : **Volume-** : Уменьшение уровня звука

### КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ PTV24SS05Z\_CIS\_WH

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ниже приведена только функциональная схема расположения кнопок, фактическое расположение может отличаться.



: Кнопка включения/отключения питания телевизора

**SOURCE:** Кнопка для выбора источника сигнала.

**MENU:** Кнопка для отображения главного меню и подтверждения выбора пункта меню.

**CH+/-:** Кнопки для переключения каналов. В системе меню данные кнопки действуют для перемещения по пунктам меню вверх/ вниз.


**VOL+/-:** Кнопки для увеличения / уменьшения громкости. В системе меню данные кнопки используются для перемещения по пунктам меню вправо/ влево

### ИНТЕРФЕЙСЫ

	<b>AV input</b> Разъем AV IN могут использоваться для подключения ряда оборудования, которое включает в себя видеомагнитофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые приемники, DVD-плееры или игровые приставки.		<b>EARPHONE output</b> <b>Разъем EARPHONE OUT (выход)</b> Позволяет подключать наушники для прослушивания звука, поступающего с телевизора.
	<b>HDMI input</b> Разъем HDMI - мультимедийный интерфейс высокой четкости, для подключения к компьютеру, цифровому спутниковому декодеру с высокой разрешающей способностью.		<b>USB input</b> USB-разъем используется для подключения USB-устройств.
	<b>ANT 75</b> Этот разъем может использоваться для подключения к внешней антенне или кабельной сети.		<b>RJ45</b> Разъем RJ45 для подключения к внешнему модему или к сетевому оборудованию.
	<b>CI SLOT</b> Гнездо модуля условного доступа (CAM)		

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, в некоторых моделях телевизоров возможно отсутствие ряда разъемов.


# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

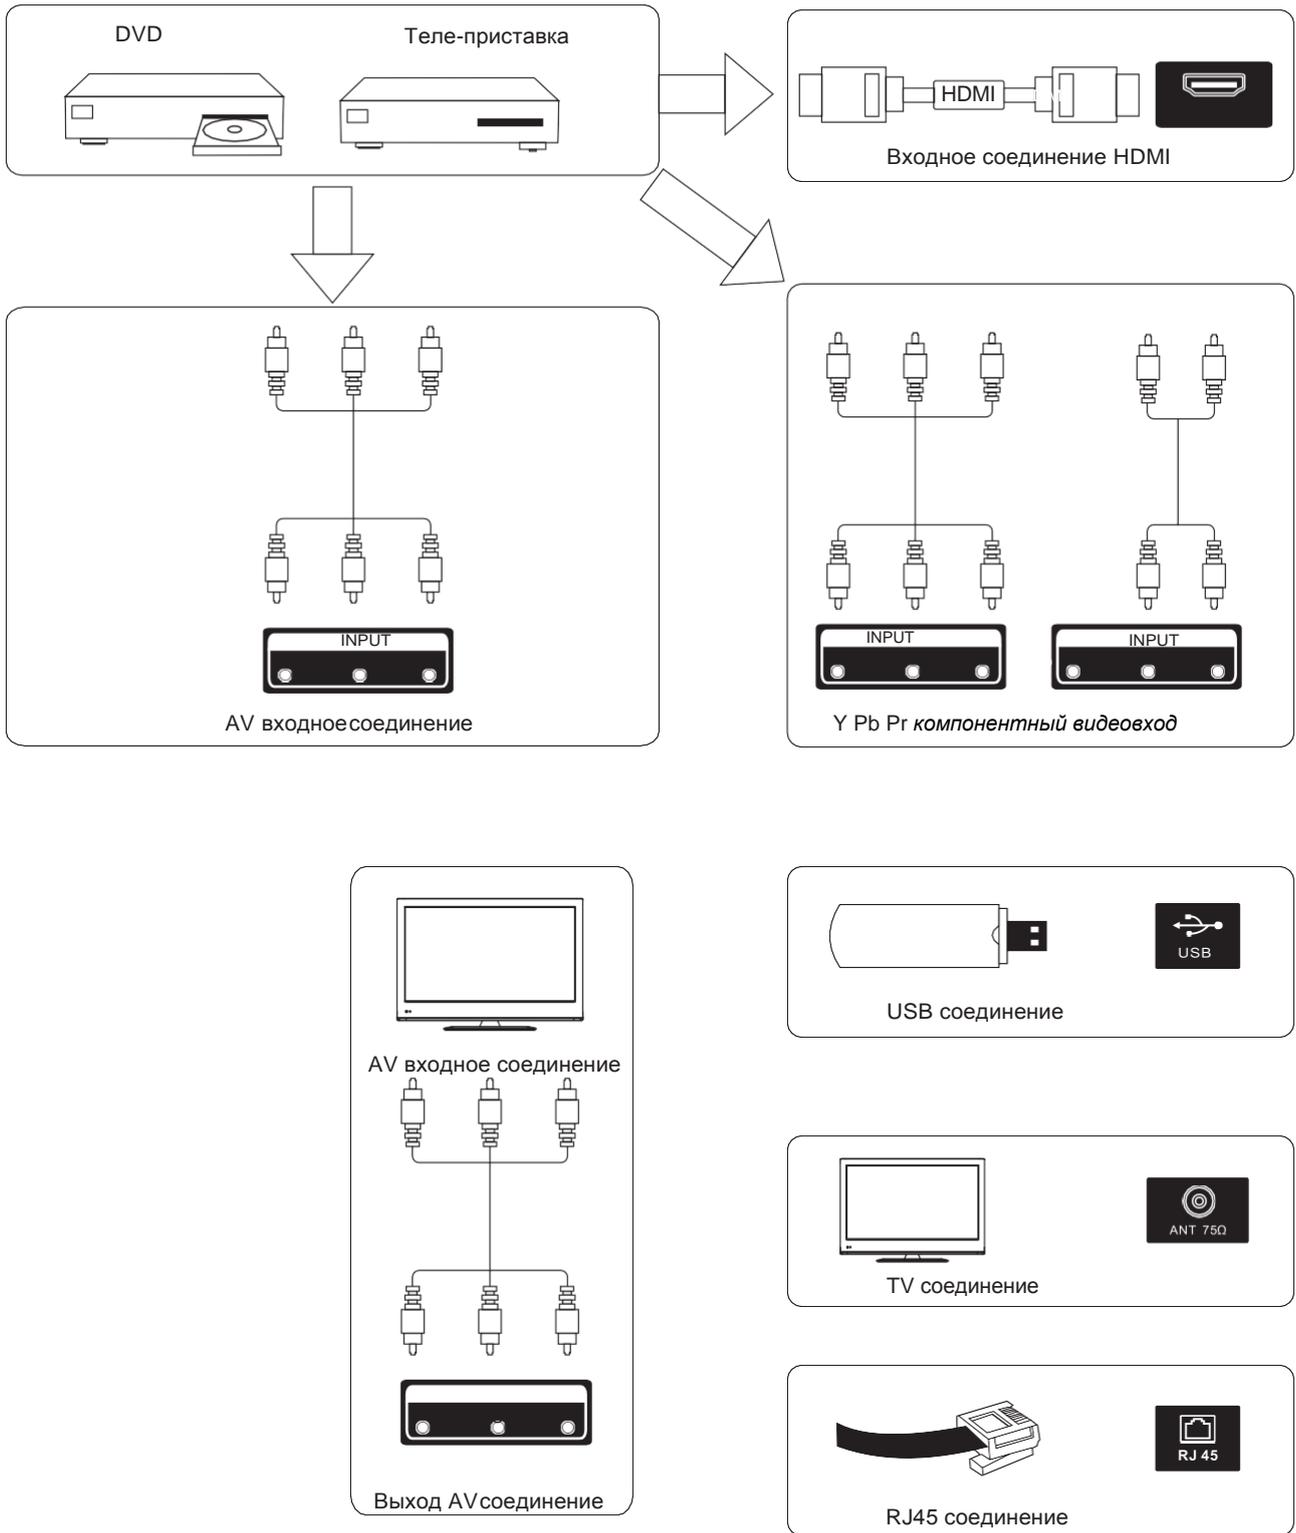

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Установите Ваш телевизор на устойчивой поверхности, которая может выдержать вес телевизора.

Для предотвращения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла (например, свечи, батареи, приборы отопления), не блокируйте вентиляцию задней панели телевизора.

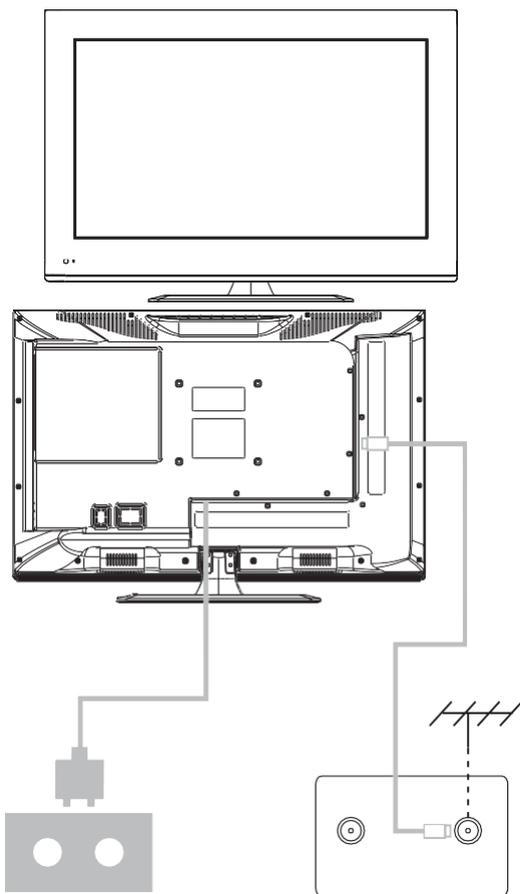

Подключите антенну и питание

1. Подключите антенный кабель к антенне (на задней панели телевизора).
2. Подключить шнур питания телевизора (АС 220- 240 В ~ 50/60 Гц).

Включение телевизора

3. Нажмите кнопку питания телевизора Индикатор загорится зеленым (в режиме ожидания индикатор красный), нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления для включения телевизора.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Изображения исключительно для справочной информации.

Выходной ТВ сигнал

**Примечание:** Изображения исключительно для справочной информации.


**Примечание:**

1. Изображения исключительно для справочной информации.
2. Чтобы при монтаже телевизора к кронштейну избежать повреждений и царапин задней крышки рекомендуем использовать тип отвертки PH2 (указанный ниже)

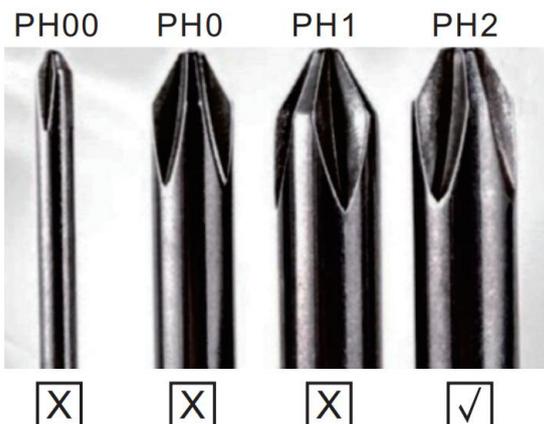

## ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА


Системные настройки появятся, когда вы откроете телевизор в первый раз. Проведите настройку в соответствии с инструкциями на экране. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать настройку.

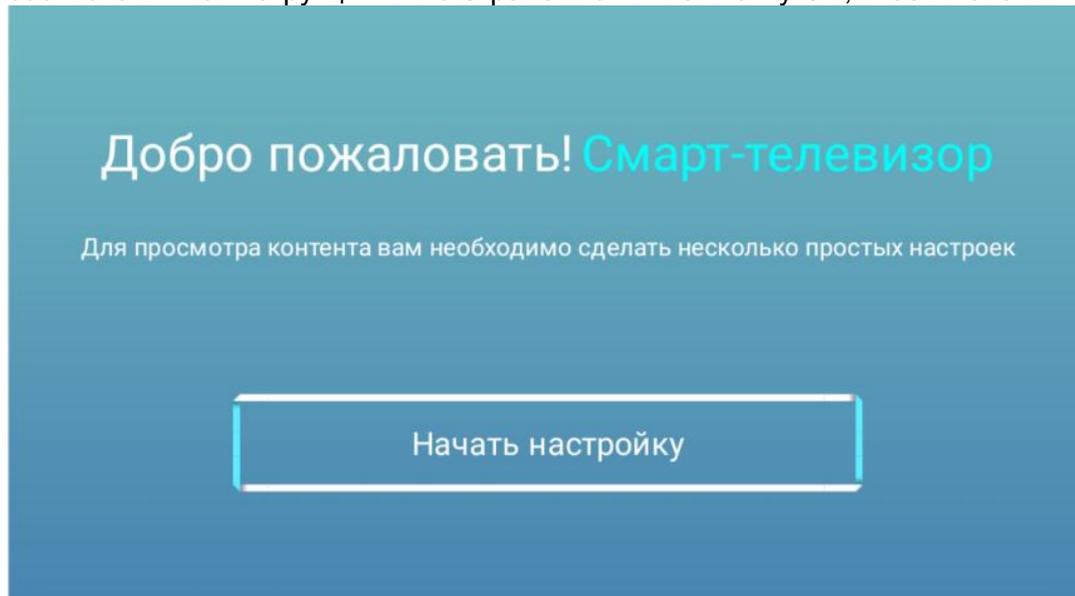

### НАСТРОЙКИ



Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ (OTHERS).

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать НАСТРОЙКИ (SETTINGS), и нажмите кнопку ОК для ввода системной настройки. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Сеть/Время/Комментарии/Учетные записи/Системная информация (Network/Time/Commen/Accounts/System Info).

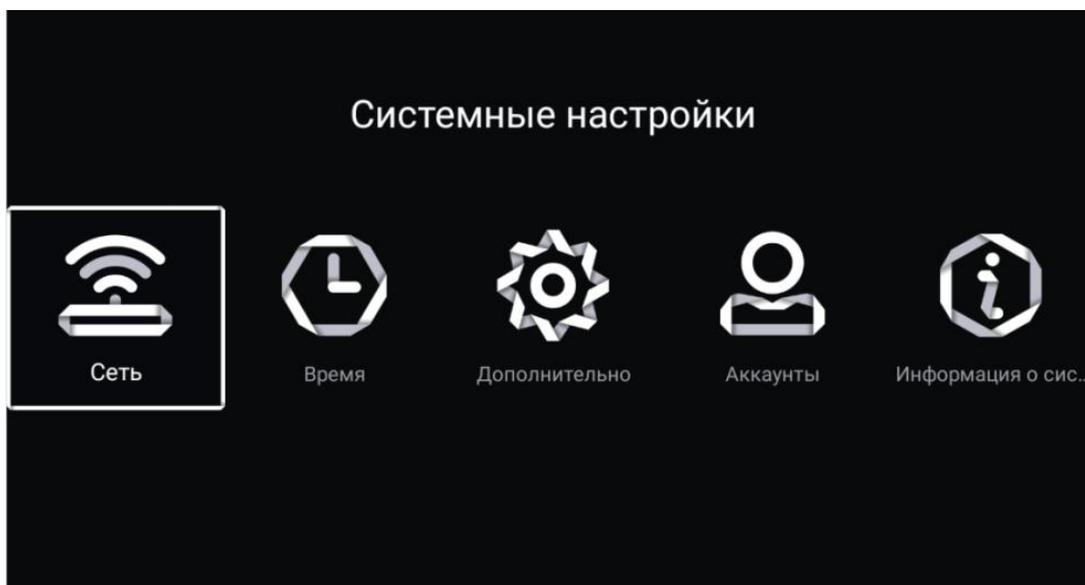

## ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку Меню (Menu) и нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Источник (Source) Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора нужного источника входного сигнала. Нажмите кнопку ОК для ввода. Нажмите кнопку ВЫХОД (EXIT) для выхода.

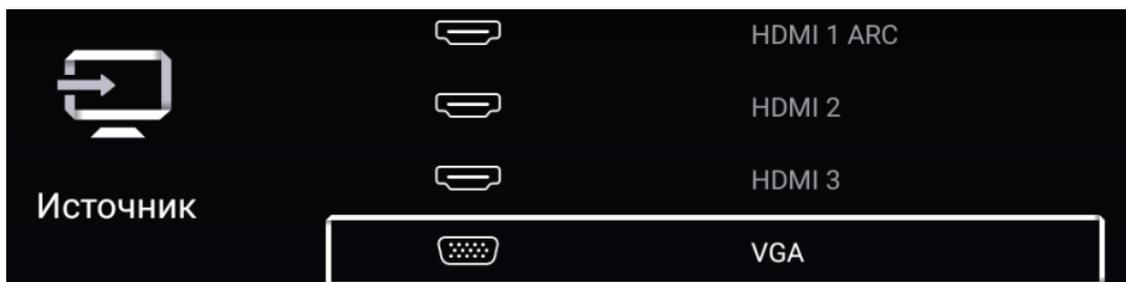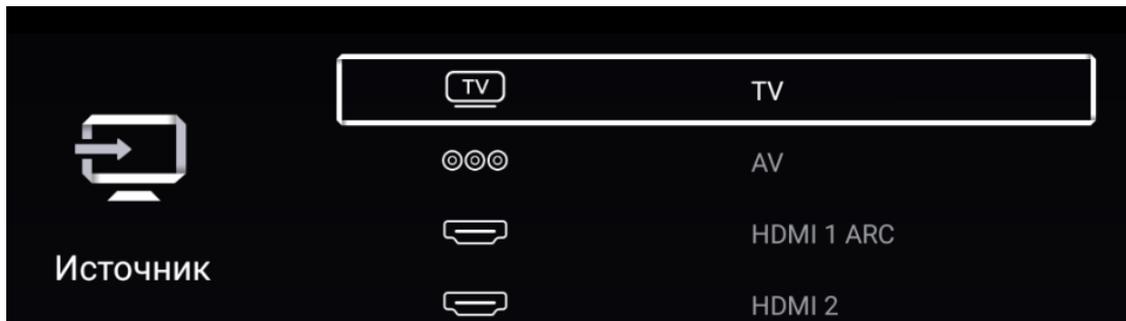


## НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

### МЕНЮ

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в настройки телевизора.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выделить нужный значок меню, и нажмите кнопку ОК для выбора.

Дополнительные настройки: Главная страница/ Источник/ Изображение/ Звук/ Канал/ Блокировка/ Стандартные/ Расширенные) (Optional:Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

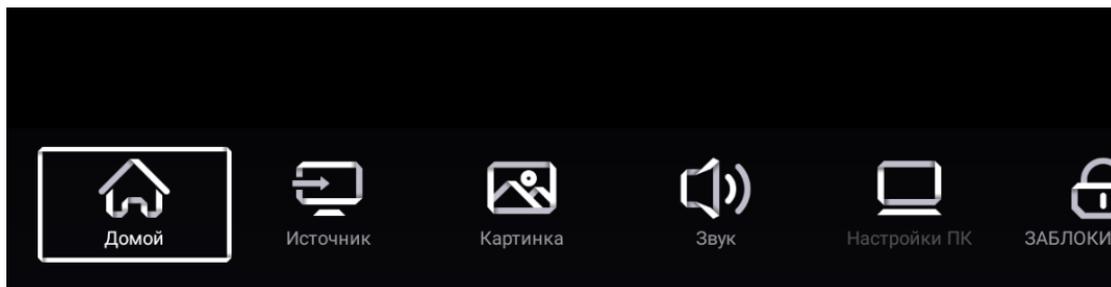


## ИЗОБРАЖЕНИЕ

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Изображение (Picture).

Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора настроек «Режим изображения/ Контрастность/ Яркость/ Цвет/ Резкость/ Подсветка/ Подавление шума/ Соотношение сторон/ Цветовая температура/ Дополнительные настройки (Picture Mode/ Contrast/B rightness/ Color/ Sharpness/ Backlight/ Noise Reduction/ Aspect Ratio/ Color Temp/ More Settings)

Для выхода нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) или ВЫХОД (EXIT).

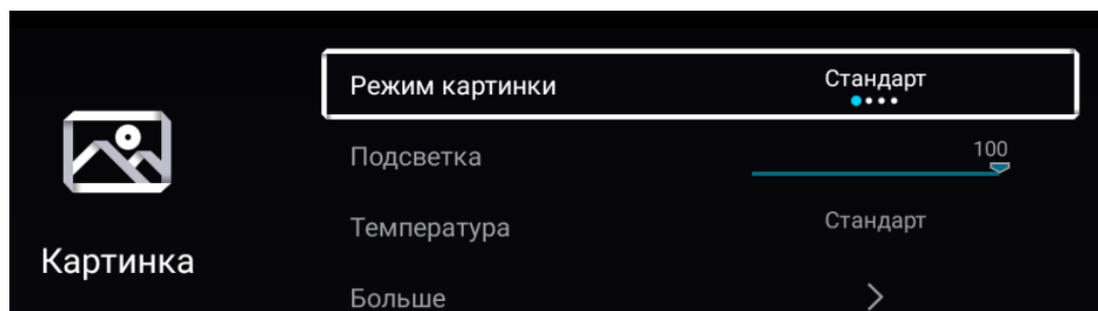


## ЗВУК

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Звук (Sound).

Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Режим стерео/ моно/ Низкие частоты/ Высокие частоты/ Баланс/ AVC/ ОПИСАНИЕ ЗВУКА/ Для людей с нарушением слуха/ Многодорожечный звук/ Дополнительные настройки (Sound Mode/ Bass/ Treble/ Balance/ AVC/ AUDIO DESCRIPTION/ Hearing Impaired/ Multi-Track Sound/ More Settings).

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) или ВЫХОД (EXIT) для выхода.

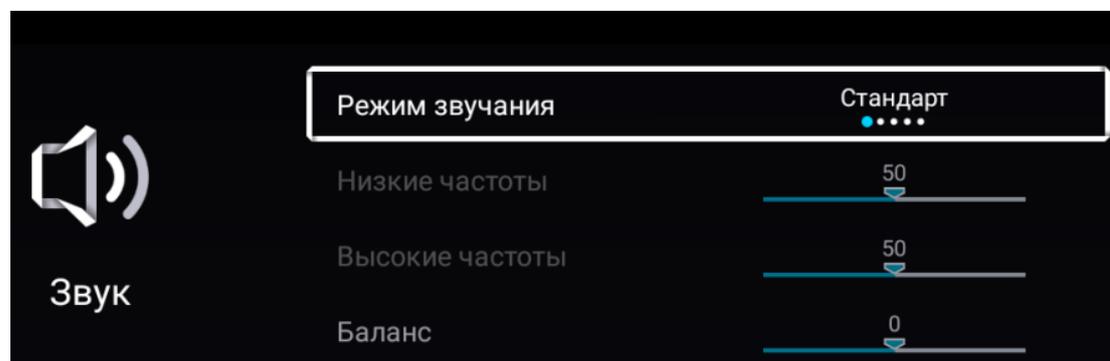


## НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Канал (Channel).


Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

### ATV

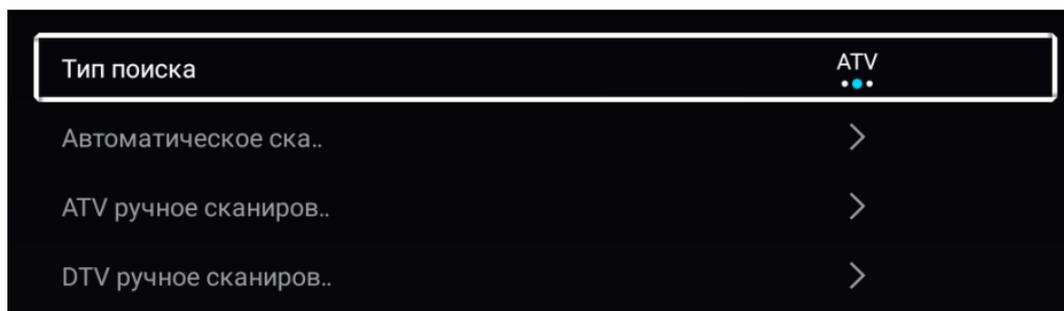

Настройка аналогового сигнала. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Автосканирование/ Аналоговое ручное сканирование/ Цифровое ручное сканирование (Auto Scan/ Analog Manual Scan/ Digital Manual Scan) Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) или ВЫХОД (EXIT) для выхода.

### DTV

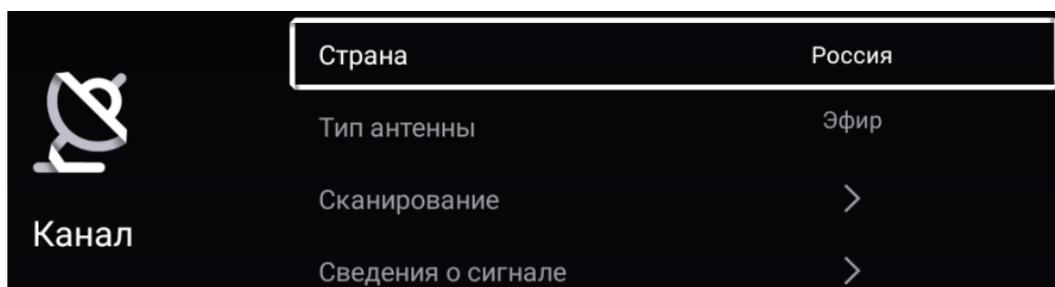


Настройка цифрового сигнала. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Страна/ Тип антенны/ Сканирование/ Язык аудио/ Субтитры/ Список каналов/ Электронный гид по программам (Country/ Antenna Type/ Scan/ Audio Language/ Subtitle/ Channel List/E PG). Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) или ВЫХОД (EXIT) для выхода.

**Выберите опцию Автоматическое сканирование -> ЭФИР Автоматическая настройка каналов в формате DVB-T2 кнопками ◀ / ▶. Затем нажмите кнопку ENTER для начала автоматической настройки каналов.**

**Для поиска Каналов в формате DVB-C (кабельное телевидение – услугу предоставляет ваш домашний кабельный оператор) выберите в строке поиска пункт КАБЕЛЬ.**

## DVB-S

Настройка спутникового сигнала. В источнике DTV установите Тип антенны (Antenna Type) как Спутниковая (Satellite) (Опция - доступно только с функцией DVB-S).

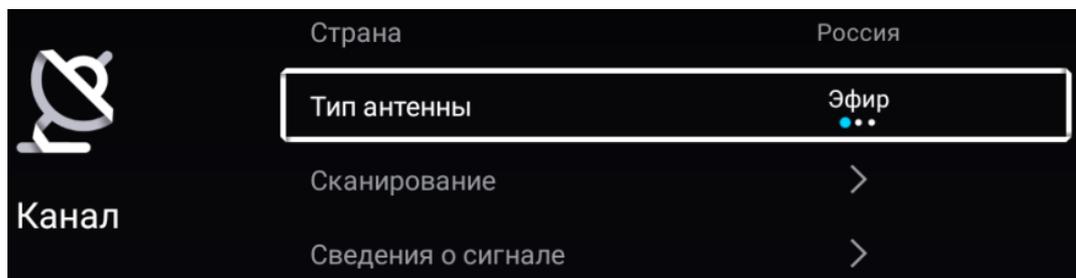


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Страна/ Тип антенны/ Сканирование/ Карта CI/ Информация о сигнале/ Язык аудио/ Субтитры/ Список каналов/ Электронный гид по программам (Country/ Antenna Type /Scan/ CI Card/ Signal Information/ Audio Language/ Subtitle/ Channel List/ EPG).


Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) или ВЫХОД (EXIT) для выхода.

## БЛОКИРОВКА

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Блокировка (Lock).

Нажмите кнопку ОК, чтобы ввести пароль для входа в подменю (Пароль по умолчанию 8888)

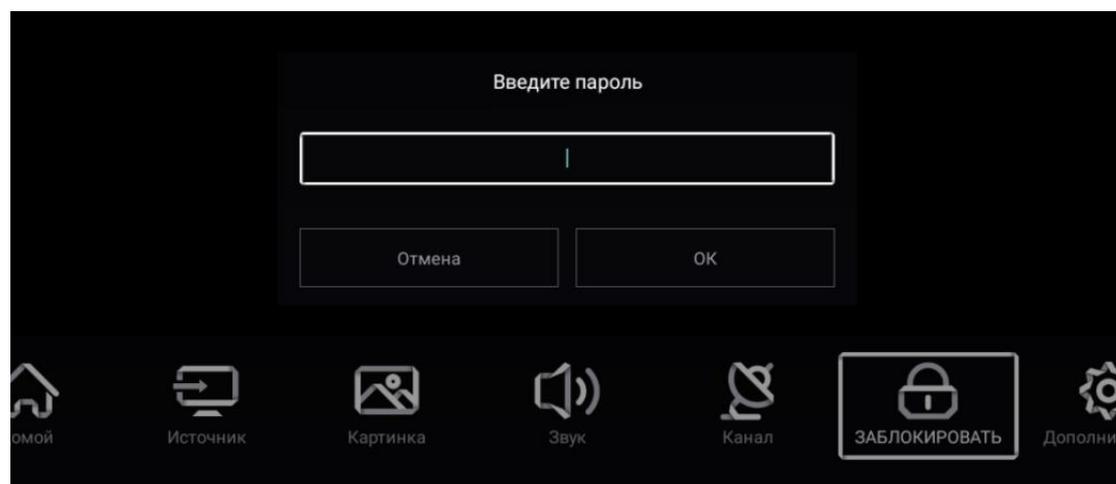

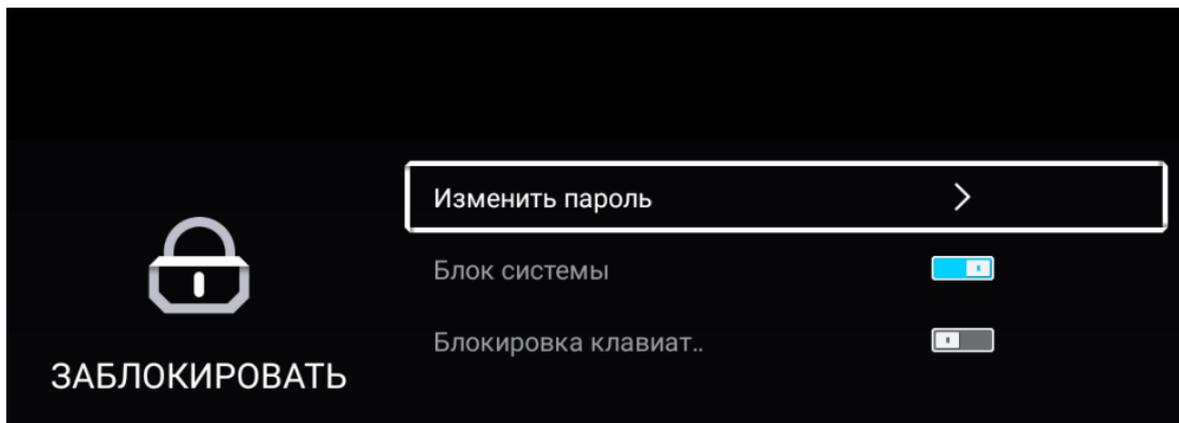


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Изменить пароль/ Системная блокировка (Change Password/System Lock).

## МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Стандартные настройки (Common).

Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

Нажмите кнопки ▼ / ▲ , чтобы выбрать Настройки PVR (PVR Setting)/ Настройки таймера (Timer Setting)/ Таймер автоматического режима ожидания (Autostandby Timer)/ Таймер автоматического отключения (Sleep Timer)/ Синий экран (Blue Screen)/ Телетекст (Teletext)/ Язык аудио 1-й (Audio Language 1st)/ Язык аудио 2-й (Audio Language 2nd)/ Язык субтитров 1-й (Subtitle Language 1st)/ Язык субтитров 2-й (Subtitle Language 2nd)/ Настройка протокола дистанционного управления HDMI (HDMI CEC Setup)/ Сюжетный режим (Scene mode)/ Эко-режим (ECO Mode) /Сброс меню (MenuReset).

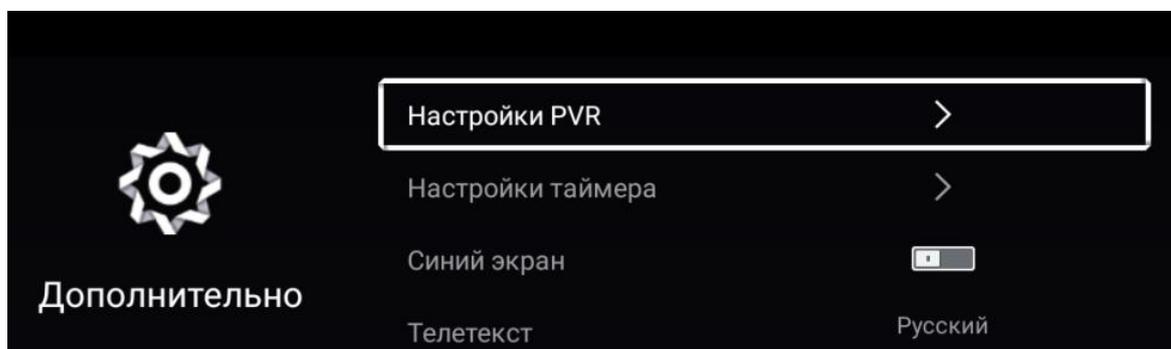

## Установка HDMI CEC



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора установки HDMI CEC. Нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CEC/ Автоматическое включение питания телевизора/ Автоматическое выключение устройства/ ARC (CEC/TV Auto Power On/Device Auto Power Off/ARC).  
Примечание: Все параметры доступны только при выборе CEC Вкл.

## НАСТРОЙКА ИЗВОБРАЖЕНИЯ ПК

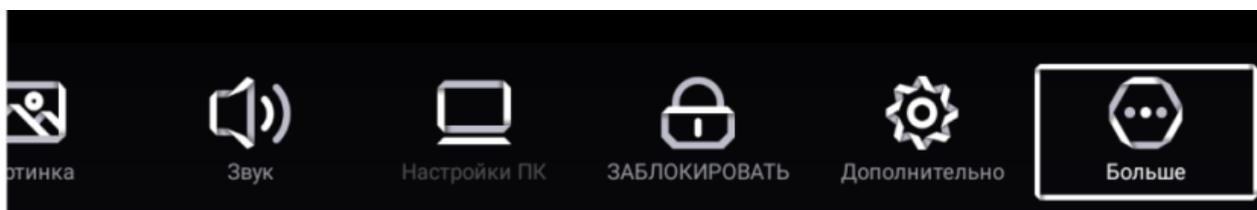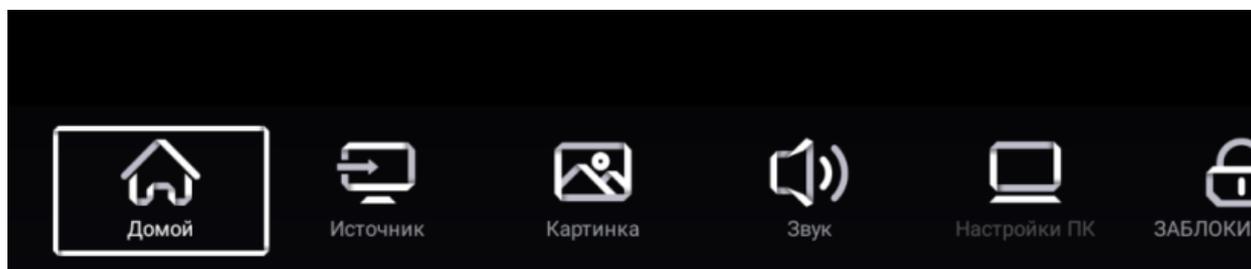

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора Дополнительно (More) на главной странице. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора "VGA", затем войдите в меню ПК.


Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выделить нужный значок меню, и нажмите кнопку ВВОД (ENTER) для выбора.

Дополнительно: Главная страница/ Источник/ Изображение/ Звук/ Настройка ПК/ Стандартные/ Расширенные (Optional: Home/Source/Picture/Sound/PC Adjust/Common/Advance)

## НАСТРОЙКА ИЗВОБРАЖЕНИЯ ПК

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для настройки ПК.

Нажмите кнопку ВВОД (ENTER) для входа в подменю.

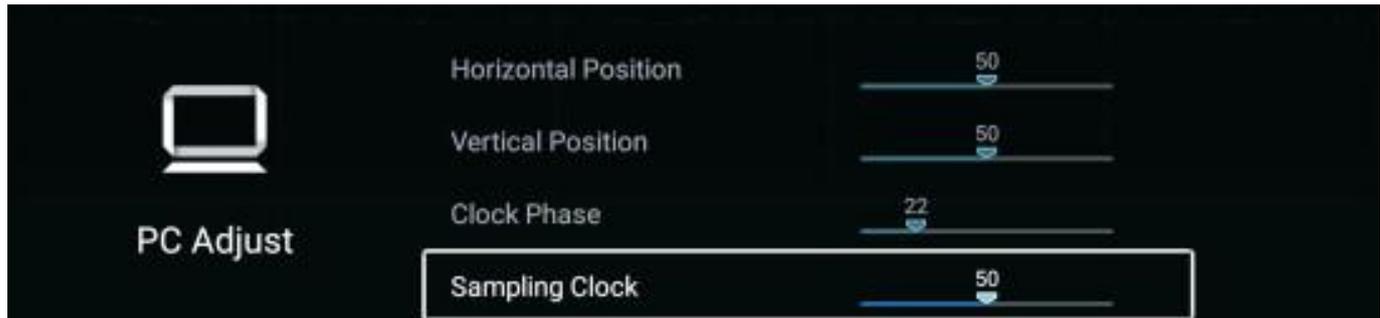

### **Примечание:**

*В режиме ПК нет меню каналов и блокировки.*

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Автоматическая настройка/ Горизонтальное положение/ Вертикальное положение/ Фаза тактового сигнала/ Частота семплирования (Auto adjust/Horizontal Position/Vertical Position/ Clock Phase/Sampling Clock).

## МЕНЮ HOME

Меню Home это центральный интерфейс для различных функций, позволяющий пользователю получить доступ к функциям телевизора.


Нажмите кнопку HOME (🏠) для доступа к интерфейсу, пример которого показан на рисунке ниже.

*Изображение приведено в качестве примера, реальный интерфейс может различаться.*

В верхней части интерфейса находится меню выбора категории: Музыка, Видео, iTV, Кино, Фото, Приложения. Стрелками ◀/▶ осуществите выбор нужной категории и кнопкой **OK** подтвердите выбор.

## ПРОИГРЫВАНИЕ МЕДИА-ФАЙЛОВ

- Вставьте USB диск в соответствующий порт телевизора.
- Стрелками ◀/▶ выберите категорию Приложения, затем выберите Файлы и нажмите кнопку OK.
- Медиа возможности устройства позволяют вам проигрывать видео и музыкальные файлы, просматривать изображения с USB дисков.

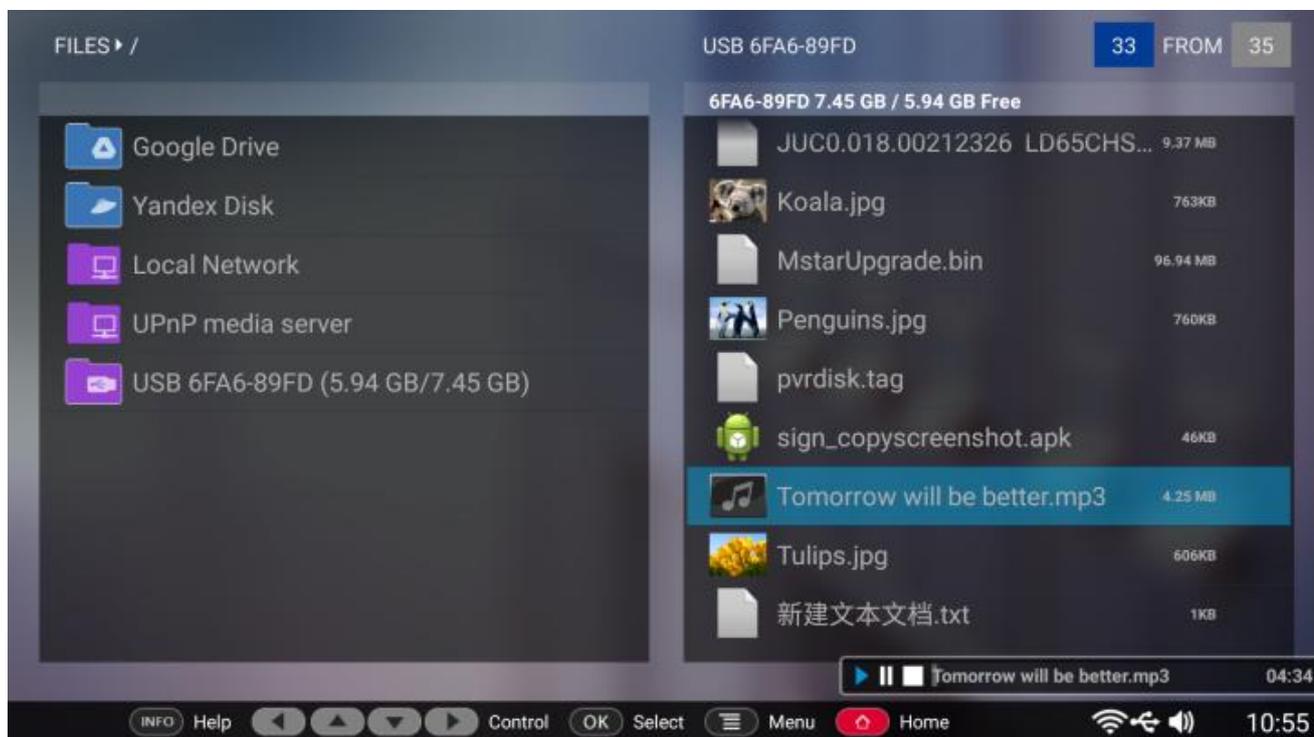



## - Фото

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Фото основного меню, а затем нажмите ОК для подтверждения.

Фотографии могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ▶ для проигрывания.

*При проигрывании фото файлов:*



Нажмите кнопку ОК для появления экранного меню.

◀/▶: Навигация между файлами.

☰: Нажмите кнопку меню для выбора интервала или скорости слайд-шоу.

Интервал: Изменение длительности воспроизведения каждого фото;

Скорость: Скорость смена фотографии.


Желтая кнопка: Нажмите для начала/остановки слайд-шоу.

Синяя кнопка: Нажмите для поворота на 90 градусов против часовой стрелки.

## ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ANDROID

### ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе находятся системные и прочие приложения.

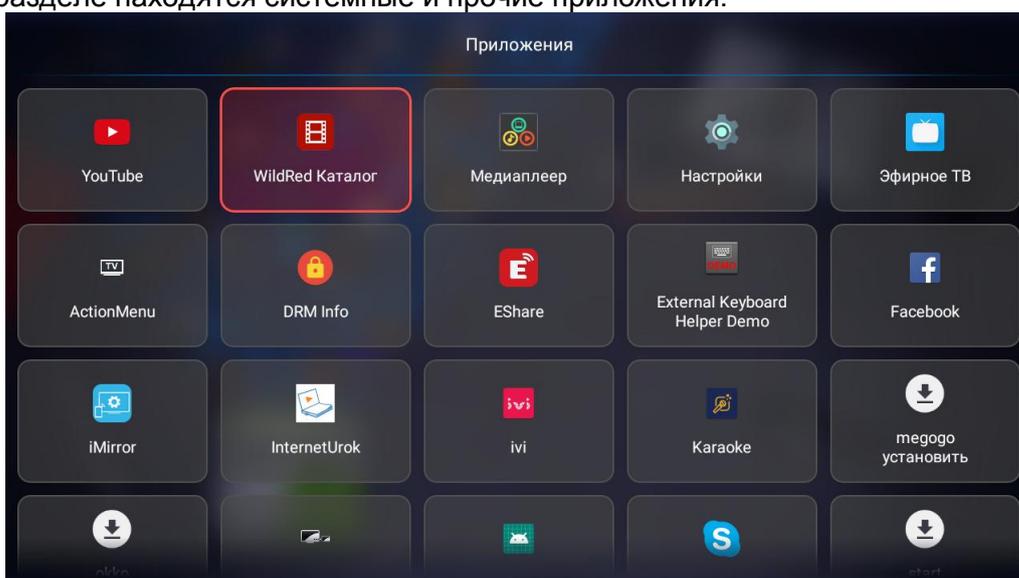

Внешний вид оболочки и набор функций может быть изменен поставщиком для улучшения пользовательского функционала.

# Family

## Инструкция пользователя

### ФИЛЬМЫ

Family   14:22

Фильмы | Сериалы | Детям | ТВ | Приложения

КАТЕГОРИИ: ФИЛЬМЫ, СЕРИАЛЫ, МУЛЬТФИЛЬМЫ И ТВ-ШОУ РАЗДЕЛЕНЫ НА ГРУППЫ

# MEGOGO

## Disney Круэлла

18+

ПЕРЕХОД К ПОПУЛЯРНОМУ ФИЛЬМУ

Лучшие подборки

- ВСЕ ФИЛЬМЫ
- Рекомендации
- Лучшее в 2020
- Фильмы

ПЕРЕХОД К ПОДБОРКАМ ФИЛЬМОВ

### ФИЛЬМЫ

Фильмы   M i ö T S W

Быстрые фильтры | ВЫБОР ФИЛЬМА ПО ЖАНРАМ

- АЗИАТСКИЙ
- АНИМЕ
- АРТХАУС
- БИОГРАФИЯ
- БОЕВИК
- ВЕСТЕРН
- ВОЕННЫЙ
- ДЕТЕКТИВ
- ДЕТСКИЙ
- ДОКУМЕНТАЛЬ

Бесплатно | Подписка | Аренда | Покупка

ВЫБОР ФИЛЬМА ПО ФИЛЬТРУ СТОИМОСТИ

КИНОТЕАТРЫ В КОТОРЫХ ДОСТУПЕН ФИЛЬМ


- Ликвидаторы
- Селфи. Хаос и творч...
- Никогда, редко, иног...
- Дьявол в деталях
- Чудо-женщина: 1984
- Пока мы молоды

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ЗВУК | ЭЛВИН БУХИДУКИ | БОГЕМСКАЯ

ПОИСК

### Поиск по всем кинотеатрам

Все онлайн-кинотеатры в одном удобном каталоге

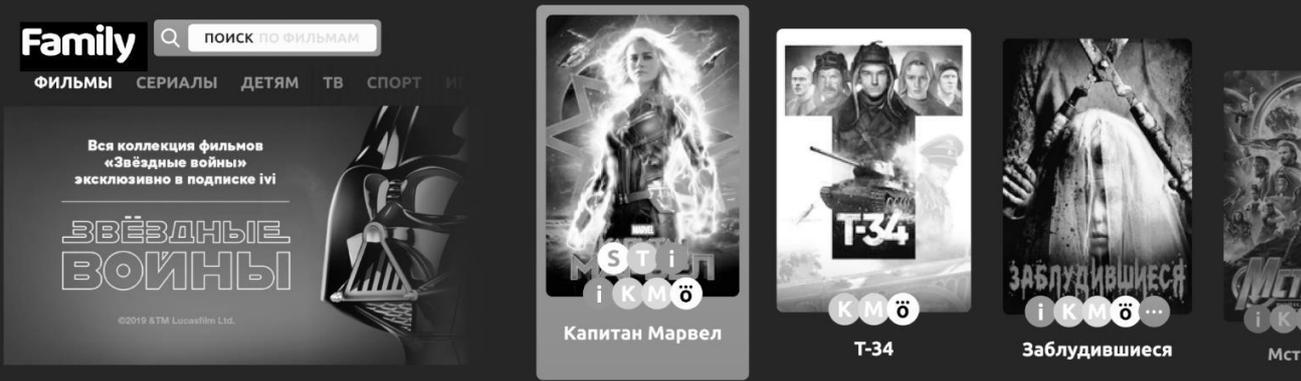

ПОИСК

Поиск

привет

В СТРОКЕ ПОИСКА НАПИШИТЕ ЧТО ЖЕЛАЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ

Результаты поиска (20)



фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-шоу

### КАРТОЧКА ФИЛЬМА



**Камуфляж и шпионаж**

СМОТРЕТЬ ПОЗЖЕ 2019, США, Боевик, Детектив, Детский, Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика

Рейтинг IMDB: 6.8

Рейтинг Кинопоиск: 7.1

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ

Режиссер: Трой Квон  
В главных ролях: Уилл Смит, Рашида Джонс, Том Холланд, Бен Мендельсон

Анимационные версии Уилла Смита и Тома Холланда спасают мир в пародии на бондиану и «Миссия невыполнима». Как спасти мир с помощью блёсток, голограммы щенка и котиков с Youtube? Такое под силу только настоящим героям! Заносчивый и самоуверенный шпион Лэнс Стерлинг (Уилл Смит), провалив задание, оказывается вне закона. Его единственный компаньон отныне – юный чудак-пацифист Уолтер Бэккетт (Том Холланд). Изобретения Уолтера никто не восп...

АРЕНДА В ОККО    АРЕНДА В MEGOGO    КУПИТЬ В WINK


КИНОТЕАТРЫ В КОТОРЫХ ДОСТУПЕН ФИЛЬМ

шпионаж

### КАРТОЧКА ФИЛЬМА

## Добавляй в избранное из любого кинотеатра

Единое "Избранное" для всех онлайн кинотеатров.  
Больше не нужно переключаться между сервисами,  
чтобы найти любимые фильмы.

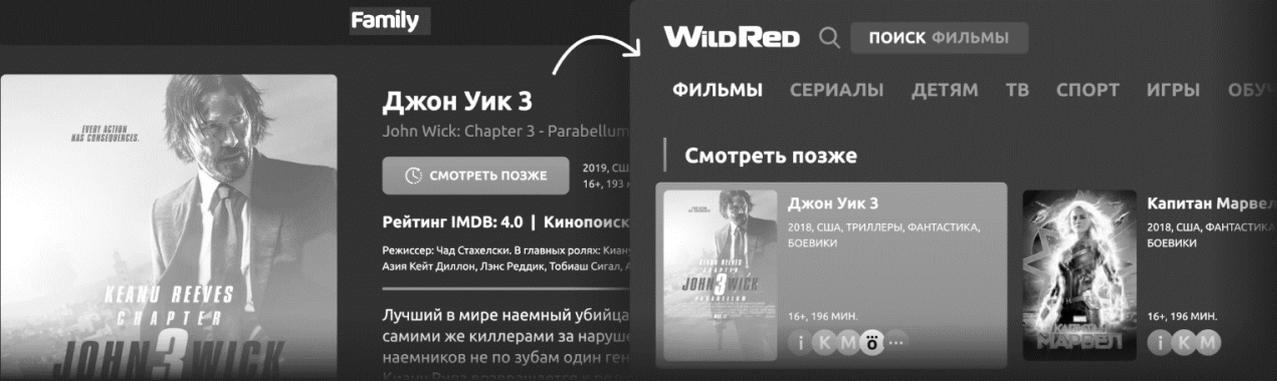

**Family**

**Джон Уик 3**  
John Wick: Chapter 3 - Parabellum

СМОТРЕТЬ ПОЗЖЕ 2019, США, 16+, 193 мин.

Рейтинг IMDB: 4.0 | Кинопоиск: 7.1

Режиссер: Чад Стахелски. В главных ролях: Киану Ривз, Азия Кей Диллон, Лэнс Реддик, Тобиаш Сигал, Дэнни Гловер.

Лучший в мире наемный убийца самими же киллерами за нарушение правил. Наемников не по зубам один генерал.

**WidRed** поиск фильмы

ФИЛЬМЫ    СЕРИАЛЫ    ДЕТАМ    ТВ    СПОРТ    ИГРЫ    ОБУЧ

Смотреть позже

**Джон Уик 3**  
2018, США, ТРИЛЛЕРЫ, ФАНТАСТИКА, БОЕВИКИ  
16+, 196 мин.

**Капитан Марвел**  
2018, США, ФАНТАСТИКА, БОЕВИКИ  
16+, 196 мин.

# КАТАЛОГ ФИЛЬМОВ WILDRED

## Быстрые фильтры

Бесплатно

Подписка

Аренда

Покупка

Лучшее в Okko

Мегого для всей семьи

## Фильмы

1 ФИЛЬМ  
ЗА 1 РУБЛЬ

Okko СБЕР



фильм за 1 рубль!



Завещание Теслы



Звёздные Войны: С...



ПОБЕГ ИЗ  
ПРЕТОРИИ



СЕКРЕТ  
ПОВЕРЬ В МЕНЯ



АЛИТА  
БОЕВОЙ АНГЕЛ

Доступ к онлайн кинотеатрам  
Смотрите любимые фильмы,  
сериалы и мультфильмы

## Сериалы



# ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ

ФИЛЬМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



## Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

СМОТРЕТЬ ПОЗЖЕ

2019, США, Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези  
306 мин.

Рейтинг IMDb: 6.6

Рейтинг Кинопоиск: 6.043

Приключения новых героев самой известной фантастической саги продолжаются. Бескрайняя галактика полна опасностей, а силы зла не повержены. Джедаи, как и много раз до этого, должны выступить против ситхов, дабы Темная Сторона не стала доминирующей силой во вселенной.

Смотреть

## ПРИЁМ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ПРИЁМЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
  - Включите телевизор и настройте его на программу, в которой осуществляется передача телетекста. Нажмите кнопку «ТХТ», телевизор переключится в режим приёма и отображения телетекста.
  - В случае наличия сигналов телетекста в выбранной программе на экране телевизора должна появиться страница с номером 100 или страница, выбранная оператором на передающей станции (индексная страница).
  - Телетекст может передаваться из телецентра в режиме «FASTEXT» (быстрый) или «FLOF» (нормальный). При приёме телетекста в режиме «FASTEXT» в строке статуса отображаются «цветные» названия или номера передаваемых разделов, которые можно быстро выбрать с помощью соответствующих «цветных» кнопок пульта ДУ. Если передачу телетекста осуществляют в режиме «FLOF», то в строке статуса отображаются элементы управления.
- ВЫБОР НОМЕРА СТРАНИЦЫ
  - Выбор номера страницы телетекста (Page) производят последовательным нажатием кнопок 0–9. Номер страницы набирают тремя цифрами, и он отображается в верхнем левом углу экрана в строке заголовка. После набора трехзначного номера начнётся процесс поиска страницы.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При неудовлетворительной работе телевизора Вы можете устранить простейшие неисправности самостоятельно, пользуясь рекомендациями, приведенными в таблице. Если эти неисправности не устраняются, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Таблица 3

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ		СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	
Отсутствует	Отсутствует	Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети Произведите настройку телевизора на программы Отрегулируйте контрастность, яркость и громкость
Нормальное	Отсутствует	Включите или отрегулируйте громкость Установите необходимый стандарт звука
Двойное изображение	Нормальный	Сориентируйте антенну, проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Радиопомехи	С шумами	Убедитесь в отсутствии помех, создаваемых электрооборудованием и радиотелефоном. Отключите мешающие приборы
Помеха типа «снег»	С шумами	Проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Нет цвета	Нормальный	Отрегулируйте насыщенность изображения, измените систему цветности
Нет управления с пульта ДУ		Направьте пульт ДУ на панель управления телевизора. Управляйте с расстояния не более шести метров от экрана телевизора Устраните препятствие между телевизором и пультом ДУ Замените одновременно оба элемента питания, соблюдая полярность установки
Отсутствует подключение модуля CI		При первом подключении модуля CI синхронизация с телевизором может занять 10 и более минут, при последующих подключениях – 30 и более секунд

**Примечание: Уважаемый пользователь на данном телевизоре отсутствует поддержка аудиокодеков AC-3, E-AC-3 и видеокодека DivX.**

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ЖК-панели состоят из множества точек, каждая из которых называется пикселем.

Пиксель состоит из трех субпикселей, каждый из которых соответствует одному из трех цветов (красному, зеленому и синему). Яркость и четкость изображения ЖК-панели достигается за счет большого количества пикселей.

Например, 15-ти дюймовая ЖК-панель содержит свыше 760000 пикселей или, примерно 2,3 миллиона субпикселей.

Появление на ЖК-панели телевизора небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светлых или постоянно темных) объясняется огромным количеством пикселей и сложностью технологического процесса при производстве ЖК-панелей. Появление дефектных пикселей не влияет на надежность телевизора и работоспособность других пикселей и ЖК-панели в целом. Для минимизации подобных дефектов производство телевизоров с ЖК-панелью является объектом тщательного технического контроля качества.

Мы являемся производителями высококачественных телевизоров с ЖК-панелью и стремимся к достижению максимально возможного качества. С этой целью мы однозначно определили, в случае с какими типами и каким количеством дефектных пикселей Вы имеете право на замену ЖК-панели. При оценке ЖК панели необходимо руководствоваться следующими определениями:

- дефектная точка – это неработающая точка на экране одного из цветов (красного, синего или зеленого), составляющих пиксель изображения;
- дефект точки может появляться в виде светлой (постоянно светящейся) или темной (постоянно не светящейся) точки;
- смежная пара дефектных точек – это две одинаковые (две яркие или две темные) дефектные точки, расстояние между которыми менее или равно 6 мм.

В таблице 4 приведено максимально допустимое количество и типы дефектных пикселей, которые могут присутствовать на ЖК-панели телевизора Prestigio. Если Вы увидите большее количество дефектных пикселей, Вы можете заявить о неисправности в рамках гарантийных обязательств Изготовителя.

Для этого необходимо обратиться в любой авторизованный сервисный центр.

Таблица 4

Максимальное допустимое количество дефектов:	Постоянно светлые	Постоянно темные	Всего темных и светлых	Смежных пар
Количество дефектных пикселей	3	6	6	0

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления телевизора.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Гарантийные обязательства на телевизор изложены в гарантийном талоне.



#### Внимание! Дополнение в руководстве по эксплуатации.

При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта.

Пожалуйста, помните, что нужно соблюдать местные нормативные требования: сдавайте неработающие электроприборы и элементы питания в специальные центры утилизации. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта, обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.

**Система менеджмента качества проектирования, производства  
и обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры,  
бытовых электрических приборов, оборудования  
информационных  
технологий соответствует требованиям**

**СТБ ISO 9001 – 2009**

**EAC**

---